



Vor Arbeitsbeginn Sicherungsbolzen am Aushebebock einrücken

Lüften (Einzelradwenden)

aus der Mahd

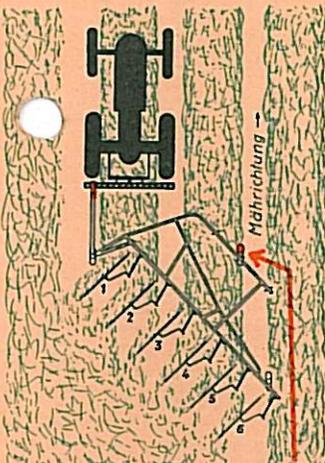

Breite in Loch 5 od. 6 einstellen


Fahrweise in Mährichtung

Alle Sternräder in Feder einhängen.

HEUMA etwa 60 cm links von Schleppermitte anhängen.

Feststeller lösen, dann alle Sternräder am langen Holm herauschwenken.

Rechtes Laufrad **nicht** feststellen.



Fahrweise entgegengesetzt wie zuvor bearbeitet.

aus der Fläche




Mittelschwaden aus der Fläche

2 Mittelschwaden ziehen in einem Arbeitsgang
(1 Meter Schwadabstand)

In Arbeitsgruppen zu je 3 Sternrädern. Etwa 40 cm rechts von Schleppermitte anhängen.

Alle Sternräder in Feder, leichte Bodenberührung.

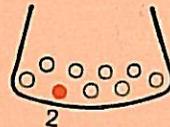

Breite bei Schwaden in Loch 2 einstellen.

Allgäuer Loreihen: Breite Loch 4, Anhängung 40 cm rechts von Schleppermitte. Rechtes Laufrad nur am Hang einstellen.

Fahrweise und -tempo beliebig.

2 Mittelschwaden wenden

Wie oben, Arbeitsbreite Loch 2, Loreihen Loch 3. Entgegen der gezogenen Fahrtrichtung wenden.

Breiten

Einstellung wie zuvor, nur Arbeitsbreite Loch 5. Sternräder in Ketten auf halbe Schwadhöhe. Entgegen der vorherigen Fahrtrichtung in zügigem Tempo breitstreuen.

2 Mittelschwaden aus der Fläche ziehen

(1,28 Meter Schwadabstand)

Sternräder in Lager 2, 3, 4—7, 8, 9.

Anhängung: Schwaden 90 cm rechts von Schleppermitte; Loreihen 1,20 m rechts von Schleppermitte.


Arbeitsbreite: Schwaden Loch 5—4, Loreihen Loch 6.

Wenden

Einstellung wie beim Ziehen, nur Anhängung 60 cm von Schleppermitte nach rechts. Arbeitsbreite Loch 3, entgegengesetzt fahren wie gezogen.

Breiten


Einstellung wie zuvor, nur Arbeitsbreite Loch 5. Sternräder in Ketten auf halbe Schwadhöhe. Entgegen der vorherigen Fahrtrichtung in zügigem Tempo breitstreuen.

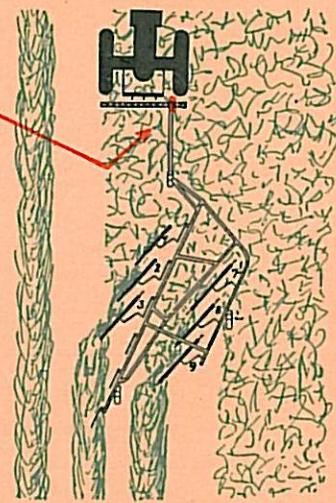

Zusammenrechen

in Großschwaden


Etwa 60 cm links von Schleppermitte anhängen. Sternräder am Boden gerade noch frei drehbar.

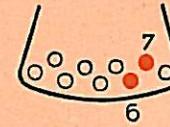

Breite in Loch 6 oder 7 einstellen.

Bei Rechenarbeiten an Zäunen, Hecken und Gräben sind die Sternräder 4, 5, 6 am kurzen Holm anzubringen. Breitereinstellung Loch 8.

Hierbei und am Hang rechtes Laufrad mit einstellen, sonst nicht.

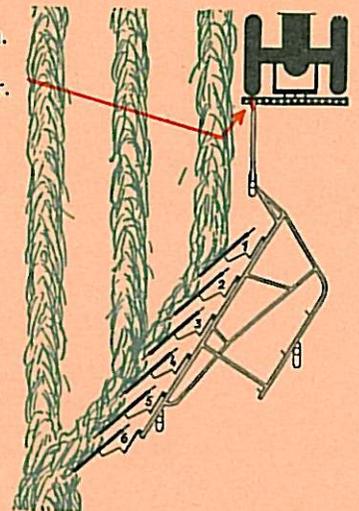

Zuckerrübenblatt möglichst frisch schwaden; Sternräder zwei Finger breit über dem Boden, nur Futter, nicht Boden berühren lassen.

Transportstellung

60 cm links von Schleppermitte anhängen. Sternräder ausheben. Sicherungsbolzen am Aushebebock ausrücken! Rechtes Laufrad möglichst nicht feststellen.

